ページプリンタ XL-C8360G 取扱説明書について

このたびは、ページプリンタ XL-C8360G（以降、本製品）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品の取扱説明書(B5WY-1271-02)に関して修正がありましたので、以下の通り補足／訂正いたします。
本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

１．取扱説明書　28 ページ、31 ページ、98 ページ、202 ページ、228 ページ、229 ページ

該当ページの光沢紙に関する記載を削除します。

２．取扱説明書　148 ページ

「パワーセーブ移行時間」の初期値を訂正します。「＊」は、工場出荷時に登録される初期設定を示します。

（旧）

メニュー	システム設定	パワーセーブ移行時間		5 分	パワーセーブモードに入るまでの時間を設定します。
			＊	15 分	
				30 分	
				60 分	
				240 分	

（新）

メニュー	システム設定	パワーセーブ移行時間	**＊**	**5 分**	パワーセーブモードに入るまでの時間を設定します。
				15 分	
				30 分	
				60 分	
				240 分	

３．取扱説明書　149 ページ

「OHP 検出」の初期値を訂正します。「＊」は、工場出荷時に登録される初期設定を示します。

（旧）

管理者用メニュー（*6）	印刷設定	OHP 検出	＊	自動	OHP 自動検出を行うかどうか設定します。
				無効	

（新）

管理者用メニュー（*6）	印刷設定	OHP 検出		自動	OHP 自動検出を行うかどうか設定します。
			＊	**無効**	

4．取扱説明書　188 ページ

「定着器の取り外しと取り付け」において、定着器の取り付けに関する説明を追加します。

（旧）　③ 定着器をプリンタの中に静かに戻す。
　　ロックレバーを矢印の方向に倒し、固定する

（新）　③ 定着器を**水平にして**プリンタの中に静かに戻す。
　　ロックレバーを矢印の方向に倒し、固定する

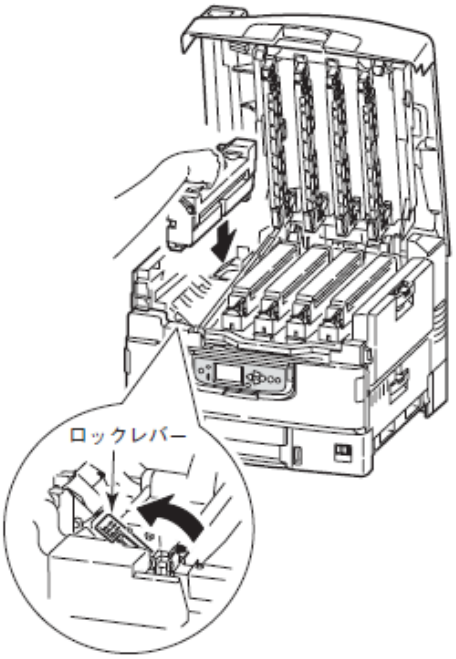

－以上－

本紙は取扱説明書の表紙裏のページに挟んで大切に保管してください。

発行日　2009 年 7 月

Copyright© FUJITSU LIMITED 2009